


### Назначение и расположение разъемов на плате AS-sam3X

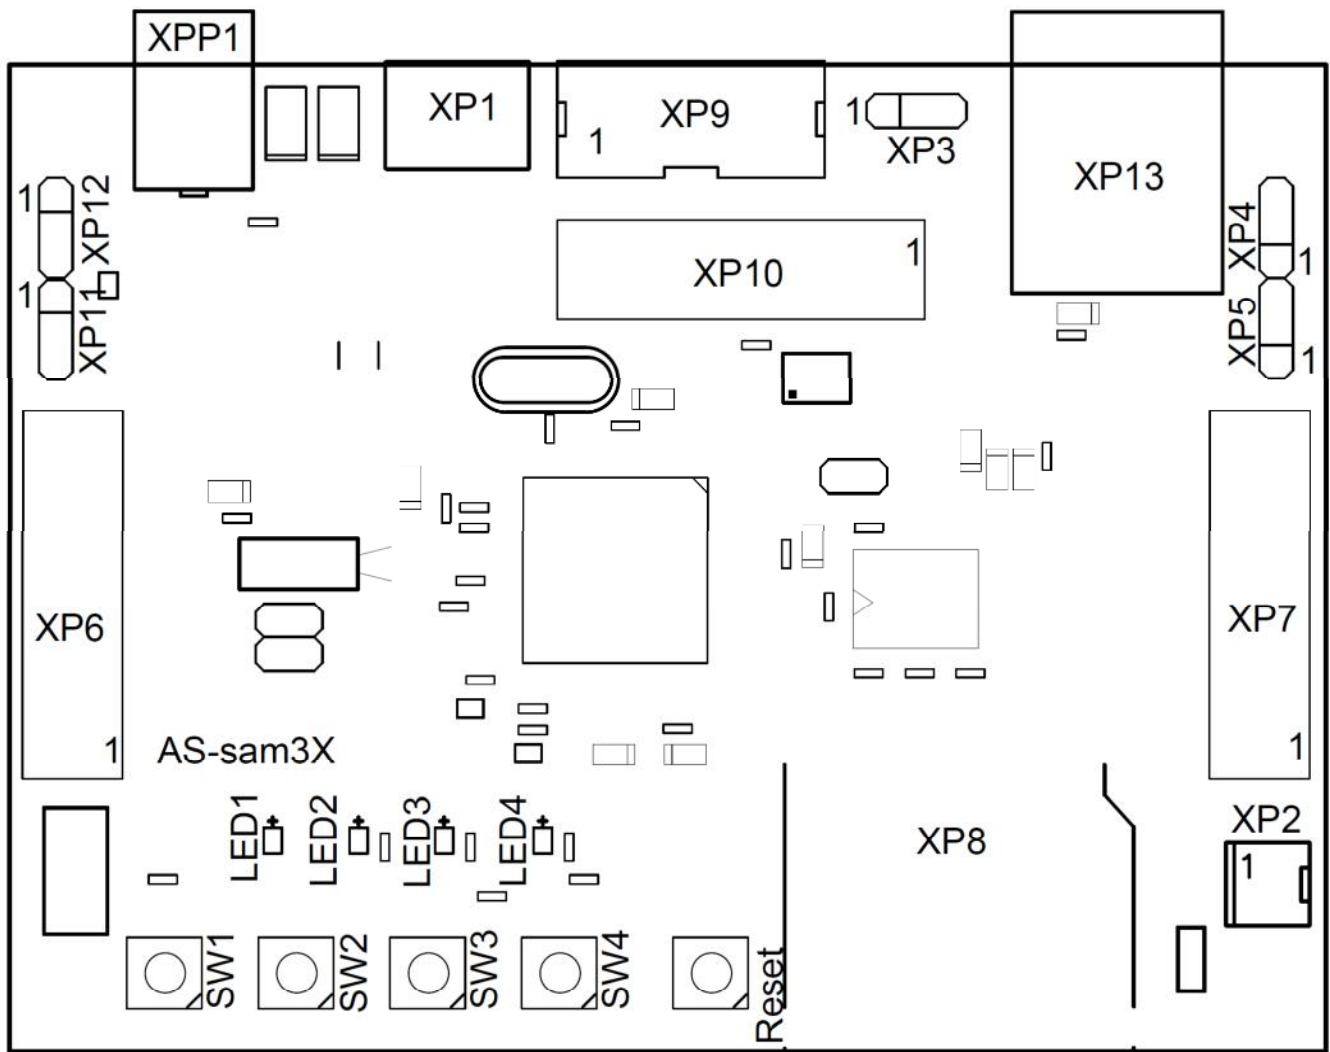

Название	Функция
XPP1	Основное питание
XP1	Интерфейс High Speed USB
XP2	Резервное питание микросхемы RTC (опция)
XP3	Интерфейс RS-485
XP4	Интерфейс RS-232_0
XP5	Интерфейс RS-232_1
XP5	Входы/выходы общего назначения
XP7	Входы/выходы общего назначения
XP8	Интерфейс SD-card
XP9	Интерфейс SPI
XP10	Интерфейс JTAG
XP11	Интерфейс CAN0
XP12	Интерфейс CAN1
XP13	Интерфейс 10/100 Mbit Ethernet